


Checkliste für RoaDyn®-Adaptionen

Typen 9248..., 9262..., 9264...,
9266..., 9267..., 9268...,
9269..., 9270..., 9279...,
9280..., 9282..., 9294...,
9296..., 9298..., 9299...

Nr.	Symb.	Benennung	Masse / mm	
			Beispiel	
1	ET	Einpresstiefe	42	
2	D1	Felgendurchmesser	16"	
3	D2	Teilkreis-Durchmesser der Radschrauben	112	
4	D3	Durchmesser der Zentrierung	57 E8	
5	D4	Zapfen-Durchmesser (wenn vorhanden)	20	
6	D5	Durchmesser der Nabenauflagefläche	148	
7	D6	Durchmesser der Bremsscheibe	280	
8	L1	Felgenbreite (Maulweite)	7" (6,5")	
9	L2	Länge der Zentrierung	20	
10	L3	Zapfenlänge (wenn vorhanden)	35	
11	L4	Abstand zwischen Bremsscheibe und Auflagefläche	15	
12	L5	Dicke der Bremsscheibe	25	
13	L6	Abstand zwischen Bremssattel und Auflagefläche	+20	
14	R1	Radius des Bremssattels	170	
15	Car1	Reifendimension	205/ 65R-16	
16	Car2	Fahrzeugtyp	Audi A6	
17	Car3	Jahrgang	1998	
18	Car4	Kraftstoff: Diesel oder Benzin	Benzin	
19	Car5	Fahrzeugmasse	1550 kg	
20	Car6	Montageorte (VorneLinks, VR, HL, HR)	alle	
21	M1	Gewindegrösse der Radmutter/ -schraube	M14x1,5	
22	L7	Länge der Mutter bzw. des Schrauben- kopfes	24	
23	L8	Gewindelänge	27	
24	L9	Schlüsselweite	19	
25	α	Winkel des Kopfes (wenn konisch)	60°	
26	R2	Radius des Kopfes (wenn kugelförmig)	R 12,8	
27	n	Anzahl Radmuttern/-schrauben	5 Schrauben	
28	A1	Adaption zu RoaDyn Typ ...	9294A	
29	A2	Gewichtsoptimierte Adaption gefordert?	nein	
30	A3	Felgentyp (2- oder 3-teilig)	2	

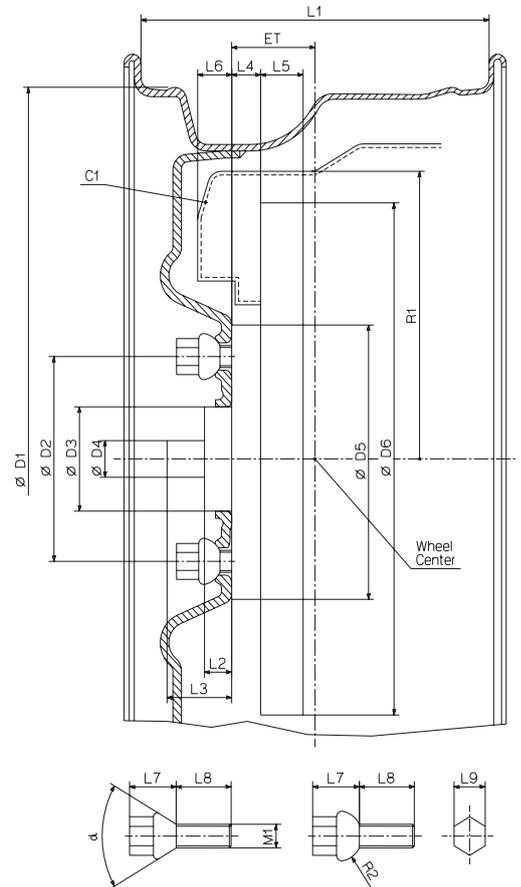

Kunde: _____

Verantwortliche Person: _____

Kunde: _____

Kistler: _____

Datum: _____

9268A_000-593d-08.10

nötige Informationen